

Hunterhelp

КОМПЛЕКТ
ДИСТАНЦИОННОГО
УПРАВЛЕНИЯ

HUNTERHELP 3M

Руководство
по эксплуатации



Поздравляем вас с приобретением комплекта дистанционно-управления **HUNTERHELP 3M!**

Сейчас вы читаете руководство пользователя — здесь мы собрали подробное описание ПДУ, его функций и подключение к манку.

Если вы не нашли ответ на свой вопрос после прочтения инструкции — пожалуйста, напишите или позвоните нам. Также на сайте Hunterhelp.biz есть раздел поддержка

shop@hunterhelp.biz
8(8182) 46-03-66, 63-90-91

Наши специалисты проконсультируют вас с понедельника по пятницу
с 9:00 до 18:00




Комплект предназначен для удаленного пользования манками только **Hunterhelp Master 3M** и **Pro 3M**.

Технические характеристики:

Дальность — до 50м.

Внешний вид органов управления ПДУ

- 1 — дисплей
- 2 — кнопка выбора режима управления
- 3 — кнопка ввода
- 4 — кнопка отмены
- 5 — кнопка воспроизведения/остановки и включения/выключения
- 6 — кнопка выбора вверх
- 7 — кнопка выбора вниз
- 8 — кнопка выбора канала

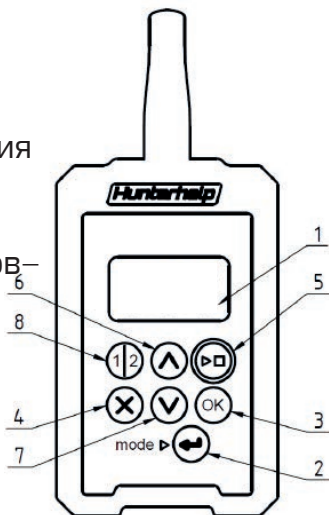

Установка/замена элементов питания


Нажмите фиксатор с задней стороны пульта и откройте крышку батарейного отсека. Соблюдая полярность, установите элементы питания — 2 батарейки.

После установки батареек зажмите кнопку (5) до включения устройства.

Внимание! В устройстве используются только аккумуляторы типа Li-ion 14500 3,7V

Внимание! Использование нестандартных элементов питания может привести к поломке устройства

Включение ПДУ




Для включения ПДУ нажимаем кнопку  и удерживаем в течении 10 секунд.

Сопряжение с манком


Для управления манком по Wi-Fi необходимо провести подключение (сопряжение) пульта дистанционного управления (ПДУ).


К манку Hunterhelp 3M возможно подключить только один ПДУ, а к одному ПДУ можно подключить несколько манков.

Сопряжение с манком

Шаг 1. В меню настроек находим раздел «Пульт ДУ». Данный раздел состоит из двух подменю «включить/выключить Wi-Fi» и «привязать ДУ». Выбор подменю осуществляется кнопкой , а поиск кнопками  и .


Шаг 2. Включаем Wi-Fi на манке и включаем пульт ДУ. На манке выбираем раздел «Привязать ДУ».

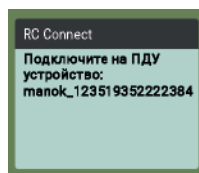

Шаг 3. Теперь на пульте, в разделе «список устройств», кнопкой  выбираем нужный серийный номер манка из списка. Если ПДУ привязан успешно — на дисплее манка появится надпись «Пульт ДУ привязан успешно», а на дисплее пульта, в правом верхнем углу надпись «Окей».






Удаление ПДУ

Для удаления ПДУ от манка, выберите данный пункт на манке и нажмите кнопку . На дисплее появится надпись «Пульт успешно удален».

Настройки: язык, дисплей, автовыключение и питание




Выбор языка

Поиск нужного языка производится кнопками  и , для выбора языка нажмите кнопку .

Дисплей

Яркость дисплея настраивается кнопками  и . Для выхода из данного раздела нажмите .





Автовыключение

Здесь можно настроить время, через которое пульт будет выключаться. Поиск нужной позиции производится с помощью кнопок  и , выбор нужного времени производится кнопкой .

Питание



В данном разделе указана информация о питании и процентном заряде аккумуляторов.




Воспроизведение

Выбираем нужный канал (для двухканального манка) кнопкой  нажатием клавиши  выбираем папку. Далее выбираем подраздел папки (гуси, утки и т.д.). Для выбора нужного трека нажимаем кнопку , а для выхода из данного раздела нажимаем .

Внимание! Для работы в разделе «воспроизведения», на манке находитесь в разделе «папки».

Регулировка громкости и баланса

После включения нужного трека, под шкалой проигрывания появляется шкала громкости. Регулировка громкости производится кнопками  и .

Для переключения шкалы баланса со шкалы громкости нажимаем . Регулировка шкалы баланса производится также кнопками  и .

Для выхода из данного раздела нажимаем .

Обновление ПО

Подробная информация содержится в QR-коде.



Социальные сети

Hunterhelp — это не только устройства и аксессуары для охоты, но сообщество охотников со всего мира. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях!



Гарантийные обязательства

Мы гарантируем надежную работу комплекта дистанционного управления Hunterhelp при соблюдении всех правил его эксплуатации, описанных в этой инструкции. Мы всегда идем на встречу своим клиентам, и в гарантийные сроки ремонтируем и доставляем устройство за свой счет. Но есть несколько оснований для отказа в гарантийном ремонте:

1. Следы механических повреждений дисплея, разъемов и прочих частей ПДУ.
2. Наличие следов попадания жидкости и посторонних предметов внутрь корпуса.
3. Характерные повреждения электронных компонентов платы, вызванные подключением нестандартных источников питания.
4. Следы несанкционированного ремонта и вскрытий устройства.

В случае необходимости ремонта, рекомендуем обращаться непосредственно к производителю. Подробный алгоритм действий вы можете посмотреть на сайте Hunterhelp.ru в разделе «Поддержка».



Срок службы устройства — 5 лет.
Гарантийный срок — 1 год.

Информация о продавце

Название фирмы-продавца

Серийный номер _____

м.п.

Печать фирмы-продавца

Дата продажи _____



Hunterhelp

Предприятие–изготовитель ООО «ЛЕМА»
г. Архангельск
Новгородский 32, Инновационный центр Архангельской области
Офис 311

shop@hunterhelp.biz
8(8182) 46-03-66, 63-90-91

