

Hunterhelp

Манок-Динамик
Hunterhelp
Альфа Wi-Fi Лайт

Руководство по эксплуатации



Введение	3
Возможные ошибки	4
Технические характеристики	4
Содержание комплекта	4
Внешний вид Wi-Fi Динамика Hunterhelp	5
Пошаговая подготовка к эксплуатации	6
Шаг 1. Установка передающей антенны	6
Шаг 2. Подключение внутреннего и внешнего питания	6
Шаг 3. Включение/Выключение Динамика	7
Шаг 4. Управление Динамиком	8
• с помощью ПДУ	8
• с помощью мобильного приложения	11
Социальные сети	13
Гарантийные обязательства	14
Правовая информация	15

Введение

Поздравляем вас с приобретением автономного беспроводного Динамика Hunterhelp Альфа Wi-Fi

Сейчас вы читаете руководство пользователя. Для вашего удобства мы собрали подробное описание Wi-Fi Динамика, его особенностей и способа подключения.

Не нашли ответ на свой вопрос после прочтения инструкции? Пожалуйста, напишите в раздел поддержки на сайте **Hunterhelp.biz** или позвоните нам по номерам **8 (8182) 46-03-66, 63-90-91**.

Наши специалисты проконсультируют вас с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00

Динамик рассчитан на использование совместно с оригинальным приложением **Hunterhelp** на Android и IOS устройствах (смартфоны, планшеты), а также с помощью оригинального пульта управления для манков Hunterhelp и манками Hunterhelp Master 3M и Pro 3M.



QR-код hunterhelp.biz



Мы постоянно совершенствуем наши устройства и добавляем новые функции. По QR-коду доступна актуальная версия инструкции. Ее вы сможете найти внизу страницы.

Возможные ошибки

Если световой индикатор **(2)** мигает зеленым непрерывно — Динамик осуществляет поиск сопряженного (привязанного) ДУ.

Если световой индикатор **(2)** мигает красным 1 раз (низкий уровень заряда батареи) — замените батарейки.

Если световой индикатор **(2)** мигает красным 4 раза (повреждение разъема КП или карты) — напишите нам и пришлите Динамик для более подробного анализа и устранения проблемы.

Если световой индикатор **(2)** мигает красным 5 раз (произошел сбой сети) — найдите и подключитесь к стабильной Wi-Fi сети.


Технические характеристики

- Максимальная мощность — Вт 25 (12 В, 4 Ом)
- Диапазон воспроизводимых частот — 20-20000 Гц
- Внешнее питание — 12 В
- Внутреннее питание — 9 В (6 элементов типа AA)
- Рекомендуемое сопротивление излучателей — 4-8 Ом
- Битрейт/частота дискретизации трека — 16 бит/48 кГц
- Встроенная память — 16 Гб
- Каналы связи Wi-Fi 802.11 b/g
- Программное обеспечение Android 5 и выше, iOS 5 и выше

Содержание комплекта

Руководство пользователя — 1 шт.
Динамик Hunterhelp Альфа Wi-Fi — 1 шт.
Антенна — 1 шт.
Фонотека (встроенная КП) — 1 шт.
Батарейки AA — 6 шт.
Упаковка — картонная коробка.

Внешний вид Динамика Hunterhelp Альфа Wi-Fi

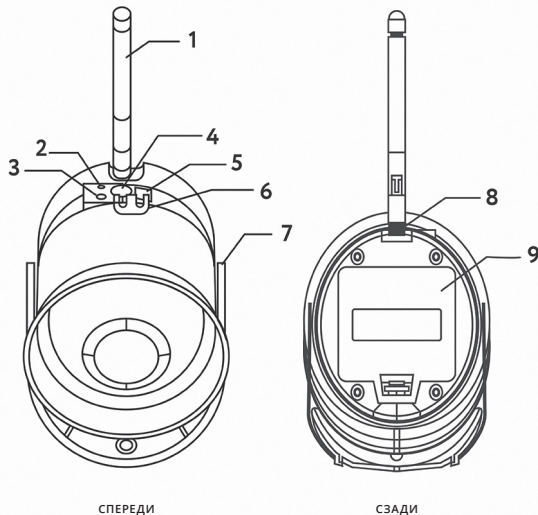

1. Wi-Fi антенна
2. Светодиодный индикатор
3. Кнопка включения/выключения Динамика
4. Резиновая заглушка
5. Разъем для подключения внешнего питания
6. Резиновая заглушка
7. Ручка Динамика
8. Разъем для подключения антенны
9. Крышка батарейного отсека

Пошаговая подготовка к эксплуатации

Шаг 1. Установка передающей антенны

Прикрутите антенну, входящую в комплектацию, резьбовой частью в разъем **8**.

Шаг 2. Подключение питания

1. Установка внутренних элементов питания

Питание Wi-Fi Динамика осуществляется от 6 элементов питания типа АА.

Откройте крышку батарейного отсека (**9**) и установите элементы в отсек с соблюдением полярности. Закройте батарейный отсек крышкой.

Убедитесь, что крышка батарейного отсека плотно закрыта, во избежание попадания влаги.

Внимание! Рекомендуем использовать ультра-литиевые батарейки, как в комплекте поставки. Они не теряют емкость при отрицательных температурах.

Внимание! Для продолжительной работы, а также при подключении дополнительного динамика рекомендуем использовать внешний источник питания 12V.

2.Подключение внешнего питания

Внешнее питание осуществляется через специальный разъем **(5)**, закрытый защитной заглушкой **(6)**.

Откройте заглушку в форме квадрата. В качестве внешнего питания используйте источник напряжением 12V. Для подключения внешнего питания используйте специальный фирменный кабель (не входит в комплект поставки).

Шаг 3. Включение/Выключение Динамика

Для включения Динамика нажмите и удерживайте кнопку включения **(3)** примерно 1-2 секунды до того, как загорится зеленый световой индикатор **(2)**.

Для проверки включенного состояния Динамика кратковременно нажмите кнопку включения **(3)**, если Динамик включен, то индикатор **(2)** мигнет 1 раз зеленым.

Для выключения Динамика нажмите и удерживайте кнопку выключения **(3)** примерно 5 секунд пока не погаснет световой индикатор **(2)**.

Шаг 4. Управление Динамиком

Управление осуществляется с помощью ПДУ, Электронного манка Hunterhelp (модели Master 3М и Pro 3М) или мобильного приложения на IOS и Android устройствах.


1. Управление Динамиком с помощью ПДУ

Для сопряжения ПДУ с Динамиком, нажмите и удерживайте кнопку **(3)** на Динамике в течение 5-7 секунд, при этом световой индикатор Динамика **(2)** начнет мигать зелено-красным.

Далее включите ПДУ. Для этого необходимо удерживать кнопку включения ПДУ **(5)** в течение 1-2 секунд.

Выберите меню «НОВ ПОДКЛ» и нажмите кнопку ввода **(3)**. Отобразится список доступных устройств для подключения. Выберите нужное устройство и нажмите кнопку ввода **(3)**, при этом световой индикатор **(2)** на Динамике перестанет мигать зелено-красным.

Перейдите в меню «ПОДКЛ УСТР» и нажмите кнопку ввода **(3)**. Доступное сопряженное

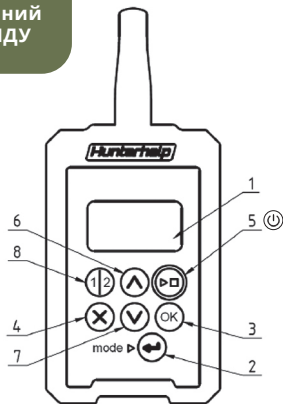


1. LCD дисплей
2. Кнопка выбора режима управления
3. Кнопка ввода
4. Кнопка отмены
5. Кнопка воспроизведения/остановки, кнопка включения устройства
6. Кнопка выбора вверх
7. Кнопка выбора вниз
8. Кнопка выбора канала

устройство будет помечено зеленым кружком. Выберите нужное устройство и нажмите кнопку ввода **(3)**. Отобразится список доступного меню.

Повторное сопряжение ПДУ с Динамиком не требуется!

При последующих включениях ПДУ на экране появится надпись «Включите Динамик». Это означает, что ПДУ находится в режиме поиска ранее подключенного к нему Динамика. Для выхода из данного режима нажмите кнопку отмены **(4)**.

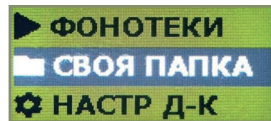

СПИСОК ДОСТУПНОГО МЕНЮ

Меню ► ФОНОТЕКИ

В Динамике установлена несъемная карта памяти с записанной фонотекой.

Для выбора фонотеки нажмите кнопку ввода **(3)**. Отобразится одна из доступных фонотек. Для выбора звуков нажмите кнопку ввода **(3)**. Для воспроизведения/остановки звука нажмите кнопку ввода **(3)** либо кнопку воспроизводства/остановки **(5)**.

Для переключения звуков используйте кнопки навигации вверх **(6)** и вниз **(7)**.

Чтобы перейти в меню «громкость» нажмите кнопку выбора режима управления **(2)**. Для регулировки громкости нажмите кнопки вверх **(6)** или вниз **(7)**.

Чтобы перейти в меню «баланс» дважды нажмите кнопку режима управления **(2)**. Для регулировки баланса нажмите кнопки вверх **(6)** или вниз **(7)**.

Для переключения каналов воспользуйтесь кнопкой выбора канала **(8)**. Доступно при подключении второго динамика в разъем **(4)** Динамика.

Меню СВОЯ ПАПКА

В данном меню содержатся разделы: ► **ФОНОТЕКИ, +ДОБАВИТЬ, -УДАЛИТЬ**

Для добавления криков в свою папку, выберите раздел «+добавить» и нажмите кнопку ввода **(3)**. Для возврата обратно в раздел, трижды нажмите кнопку отмены **(4)**.

Для удаления криков из своей папки, выберите раздел «-удалить» и нажмите кнопку ввода **(3)**. Для возврата обратно в раздел нажмите кнопку отмены **(4)**.

Меню НАСТР.

В данном меню содержатся разделы:

1) Уровень заряда Динамика

Информирует о том, сколько заряда осталось у элементов питания

2) Информация о Динамике

Содержит информацию о версии ПО и серийный номер устройства

3) Отключение ДУ

Позволяет отключить текущий ПДУ и подключить любой другой

4) Выключение Динамика

Позволяет дистанционно отключить Динамик

5) Обновление Динамика

Позволяет обновить устройство до последней доступной версии. При успешном обновлении Динамика, световой индикатор **(2)** мигнет зеленым 5 раз

2. Управление Динамиком с помощью мобильного приложения




Приложение **Hunterhelp**, доступно на Play Market (Android) и App Store (IOS)




QR-код для скачивания

Порядок действий для подключения:

1. Подаем питание Динамику через аккумулятор или устанавливаем батарейки. Для питания от аккумулятора необходимо подключить клеммы к АКБ, соблюдая полярность по цветам (черный и красный соответственно).
2. Удерживаем кнопку включения 5-7 секунд, диод начнет мигать красно-зеленым. Это значит, что Динамик перешел в режим сопряжения.
3. На телефоне открываем список доступных Wi-Fi сетей. Там должен отобразиться ваш Динамик (например — dynamik 654832450213). Подключаемся к нему, обязательно нажать «не отключаться от Wi-Fi сети».
4. Переходим в приложение и нажимаем на кнопку «Далее». Должно отобразиться меню с названием фонотеки.

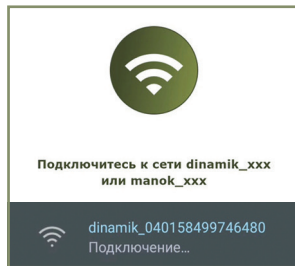

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ НА УСТРОЙСТВЕ ANDROID

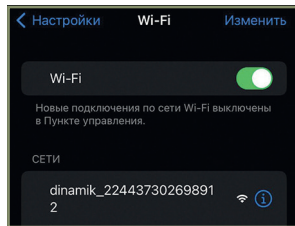

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ НА УСТРОЙСТВЕ IOS



МЕНЮ ФОНОТЕКИ

Социальные сети

Hunterhelp — это не только устройства и аксессуары для охоты, но и сообщество охотников со всего мира. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях!



Гарантийные обязательства

Мы гарантируем надежную работу Динамика Hunterhelp Альфа Wi-Fi при соблюдении всех правил его эксплуатации, описанных в этой инструкции.

Мы всегда идем навстречу клиентам — в гарантийные сроки ремонтируем и поставляем устройство за свой счет. Но есть несколько оснований для отказа в гарантийном ремонте:

1. Следы механических повреждений разъемов и прочих частей Wi-Fi Динамика.
2. Наличие следов попадания жидкости и посторонних предметов внутрь корпуса.
3. Характерные повреждения электронных компонентов платы, вызванные подключением нестандартных источников.
4. Следы несанкционированного ремонта и вскрытий устройства.

В случае необходимости ремонта, рекомендуем обращаться непосредственно к производителю. Подробный алгоритм действий вы можете посмотреть на сайте **hunterhelp.biz** в разделе «Поддержка».

Более подробную информацию по гарантии можно найти по QR-коду.



Срок службы
устройства — 5 лет.

Гарантийный
срок — 1 год.

Real Time Engineers Ltd., FreeRTOS по лицензии. «Modified GPL license».
<http://www.freertos.org/license.txt>.

Информация о продавце:

Название фирмы-продавца

Серийный номер SN



М.П.
Печать фирмы-продавца

Дата продажи



Предприятие-изготовитель ООО «ЛЕМА»
г. Архангельск
Новгородский 32, Инновационный центр
Офис 311

info@hunterhelp.biz
8 (8182) 46-03-66, 63-90-91